



■□■ フィルタハウジング設置の手順 ■□■ <EKP-011>

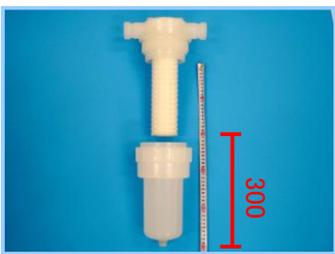

①
 フィルタ交換の為、本体下部にスペースを確保して下さい。
 Oリングタイプ :300mm程度
 ガasketタイプ :100mm程度



②
 G1 1/2の配管(ジョージフィッシャー GF510 25A相当)を接続します。
 液の入口(IN)、ろ液の出口(OUT)の表示を確認して下さい。

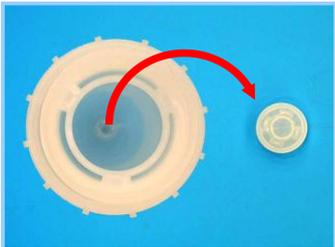


③
 本体内にスペーサーが入っている場合は取り出します。



④
 ハウジングのナットを手で固く感じる程度までねじ込みます。
 ナットは、片手で固く感じる程度までねじ込んでから、両手で1/4回転締め込む程度を目安としてください。



⑤
 エアベント、ドレンをしっかり締めます。

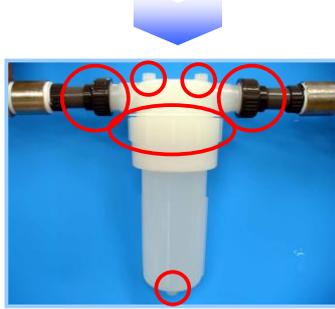

⑥
 使用流量または使用圧力以下で通液します。
 各部から液漏れがないことを確認して下さい。



⑦
 エアベントを少し緩め、ハウジング内のエアを抜き、抜き終わったらエアベントを締めます。
 エアを抜き終わった時に液が吹き出しますので注意して下さい。



⑧
 使用流量または使用圧力まで流量または圧力を徐々に上げ、フラッシングを行います。
 入り口圧、および各部からの液漏れに注意して下さい。



⑨
 一定時間フラッシングを行ったら、流量、圧力を徐々に下げて停止状態にします。
 エアベントを少し緩め、ハウジング内を大気圧に戻します。



⑩
 ドレンを緩め、ハウジング内の液を抜きます。


▼△▼ フィルタカートリッジ交換(設置)の手順 ▼△▼ <EKP-011>



① 流量、圧力を徐々に下げて停止状態にします。
エアベントを少し緩め、ハウジング内を大気圧に戻します。



② ドレンを緩め、ハウジング内の液を抜きます。

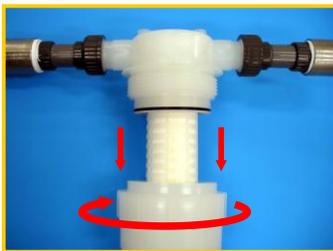

③ ケースのナットを緩めケースを取り外し、フィルタを抜き取ります。



⑤ ハウジングのナットを手で固く感じる程度までねじ込みます。
片手で固く感じる程度までねじ込んでから、両手で1/4回転締め込む程度を目安としてください。



⑥ エアベント、ドレンをしっかり締めます。



⑦ フィルタに通水します。
ハウジング設置の手順⑥～⑧の操作を行います。

④ フィルタの種類に適した方法で、新しいフィルタをハウジングにセットします。



222 Oリングタイプφ 83




222 Oリングタイプφ 70



ガスケットタイプφ 70



フィルタのOリング部をヘッドに垂直に差し込みます。

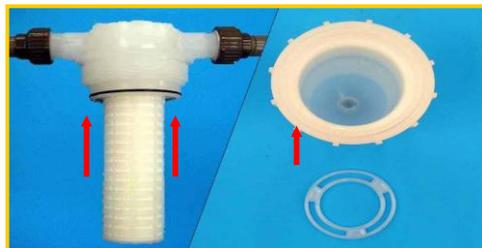

フィルタのOリング部をヘッドに垂直に差し込みます。
ケースにカートリッジ保護板を設置します。



ケースにカートリッジ保護板、スペーサーを設置し、フィルタがケース内のスペーサーにはまるように、垂直にセットします。

株式会社 勝 和 技 研

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6

Phone: 06-6535-2730 Fax: 06-6535-2731

URL: <http://www.showagiken-fil.co.jp>